

R32

P R I M A R E

唱机前置放大器

用户指南



欢迎!

欢迎来到R32唱机前置放大器! R32是MM/MC唱头的低电平输出与高保真音响系统的线路电平输入之间理想的接口。



快速入门

只需四个简单步骤，即可设置您的R32：

1 打开 R 3 2 包装

随本机提供如下配件：

- 电源线。

如果配件不齐，请联络您的供应商。

建议您保管好包装盒，以备日后需要运输本机时使用。

2 连接唱头

R32可接受动磁唱头（增益41.5分贝）或动圈唱头（增益62分贝）。

对于一个输出很低的动磁唱头，通过安装一个在内部的跳线，可增加额外的5dB的增益；参见第4页的附加信息。

- 对于您的唱头，将MM/MC选择开关设置至合适位置。

可将输入阻抗设置为以下的数值，使唱头和前置放大器匹配。

10 Ω , 20 Ω , 50 Ω , 100 Ω , 200 Ω , 500 Ω , 或 47k Ω

- 对应您的唱头规格，将输入阻抗选择开关设置至合适位置。

如果这些选项都不能与您的唱头的阻抗完全匹配，则选择最接近的匹配数值，来获得最佳音质。

- 将唱头与RCA输入相连接。

使用高品质立体声RCA线。

- 如果转盘提供一个接地连接，则将其连接到背板上的接地端子以尽量减少对哼鸣声的拾音。

3 连接到前置放大器

- 将R32的输出连接到前置放大器或处理器的合适的线路电平输出上。

使用高品质立体声RCA线。

4 连接电源

- 使用随R32提供的电源线将机器后面板上的电源接头连接到电源插座。

如果该电源线与您的电源插座不匹配，请联络供应商更换其它合适的电源线。

- 将背板上的开关打开。

5秒钟预热延迟之后，前面板上的指示灯亮起，显示R32就绪可使用。



警告：连接电源之前，请检查机器后面板上注明的规定电压是否与使用地的交流电电压相符。

如果铭牌上的电压不是规定电压，请勿将放大器连接到电源，并咨询经销商如何处理。



警告：在连接或拔下任何接线前，请务必将R32的电源插头从电源插座拔下。

技术规格

特性

完全的模拟设计

直接耦合信号通道，具有消除直流偏置的直流伺服系统。

低哼鸣声R-内核高保真音响发烧友电源变压器。

用作静音开/关切换的继电器控制静音电路。

输出

类型

2 RCA

阻抗

100 Ω

输入

类型

2 RCA

阻抗

可切换：10 Ω ，20 Ω ，50 Ω ，100 Ω ，200 Ω ，500 Ω 或 47 k Ω

性能

增益

MM 41.5dB，MM 带跳线 46.5dB，MC 62dB

THD+N

MM <0.02%，MC <0.05%

信噪比

20Hz – 20kHz 未加权
MM -70 dB，MC -60 dB

概述

电源

100V \pm 10%，120V \pm 10%，或 230V \pm 10% 取决于地区。

耗电量

运行时11.5W

尺寸

430 x 380 x 95mm (宽x深x高)

重量

8.5kg

颜色


黑色或钛灰色

附加信息

低输出动磁唱头

使用一个输出很低的动磁唱头时，可以调整R32来增加一个额外的5dB的增益。

- 关闭R32并断开电源线。
- 用艾伦内六角扳手拧下R32盖子上的螺钉，并揭开盖子。
- 移动跳线使其将电路板上位置JP101 和 JP1 的链接短接：

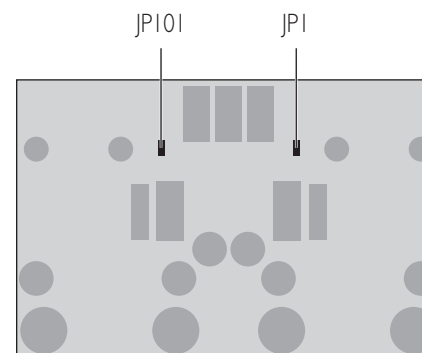

- 盖上盖子。

版权与声明

版权所有 © 2010 Primare AB 公司版权所有。

瑞典 SE-352 45 Växjö Renvägen | Primare AB 公司

<http://www.primare.net>

版本: R32/1

本指南所含信息在其出版时是正确的。但是, 我们的政策是不断地发展。所以, 所涉及的信息会在不通知的情况下进行更新, 更新通知不在Primare AB公司承诺的部分。

Primare(翻美)是 Primare AB 公司的商标。

本指南是由Human-Computer Interface Ltd 撰写, 网址:

安全标准

本产品的设计符合IEC60065国际电气安全标准的要求。

注意

切勿打开, 有触电危险

注意: 为了降低触电的危险, 切勿拆下盖板(或后盖)。里面没有用户可维护的零件。需要维修时, 请找专业的维护人员。

警告: 为了降低起火或触电危险, 切勿将这些部件暴露在雨水或潮湿的环境下。

注意: 在加拿大和美国, 为了防止触电, 插头的宽片插脚对准插座的宽槽孔, 将插头完全插入插座。

本产品是严格地按照质量与安全标准设计与制造的。但是, 您仍应了解以下安装与操作注意事项。

1. 注意警告与说明

在操作本设备前, 您应阅读所有的安全与操作说明。存放好本手册以便日后参考, 并严格遵守本手册中或设备上所有的警告。

2. 水源与潮湿

电气设备靠近水源将是很危险的。切勿将该设备放在水源附近-例如, 浴缸、洗脸盆、洗碗池附近、潮湿的地下室或泳池附近等等。

3. 进入异物或液体

小心, 切勿让异物落入或让液体通过开口处溅入机壳内。承装液体的容器, 如花瓶切勿放在该设备上。

4. 通风

切勿将设备放在床上、沙发、地毯或软表面上, 也不要放在密闭的书架里或柜子里, 因为这样会影响其通风。为获得适当的通风, 建议在设备的四周与顶部至少留有 50 毫米的距离。

5. 热源

将设备远离明火或产生热源的装置, 如散热器、炉子或其它发热的电器(包括其它放大器)。

6. 气候

该设备设计适用于温和的气候环境。



等腰三角形内带箭头的闪电符号表示警告用户在产品机壳内有未绝缘的“危险电压”, 其危险强度足以造成人员触电。



等腰三角形内的感叹号表示警告用户按照产品资料上的重要操作与维护(保养)说明去做。

7. 支架

只能使用适合音响设备的支架。如果设备放在一个便携式支架上, 应小心地移动, 以防碰翻了整套组合。

8. 清洁

在清洁前, 拔出设备的主电源插头。

一般情况, 其外壳只需用柔软而无绒的微湿布擦拭。切勿使用涂料稀释剂或其它化学溶剂清洁。

我们建议不要使用家具清洁喷雾剂或抛光剂, 否则, 如果再用湿抹布擦就会造成无法去掉的白色印迹。

9. 电源

本设备必须使用随机提供的电源线连接至主插座。要断开本设备电源, 必须拔掉电源线。请确保电源线总能易于得到使用。

只能将本设备连接到操作说明书上所描述的或设备上所标记的电源上。

这是属于“等级一”的设备, 必须接地。

主电源开关制是属于单刀单掷式的, 所以当电源开关处于关机状态时, 功放还不是完全跟电源分离的!

10. 电源线的保护

电源线应合理布置走线, 避免被踩踏或被放置于其上的物品划伤或压伤。特别要注意电线与插头, 以及设备上的引出线的位置。

11. 接地

确保接地装置是完好无损的。

12. 电源线

电源线要远离室外天线/收音机天线。

13. 闲置期间

如果设备有待机功能, 在这种状态下小量电流会继续流过设备。如果长期不用设备, 从插座上拔出设备的电源线。

14. 异味

如果发现设备产生异味或烟雾, 立即关断电源, 从墙上插座中拔出插头。立即与您的零售商联系。

15. 维修


请不要尝试对本设备进行本手册描述以外的维护。其它维修工作应由专业维护人员进行。

16. 损坏后需要的维护服务

当设备出现以下情况时需要专业维修人员维修:

- A. 电源线或插头损坏, 或
- B. 异物落入或液体溅入设备内, 或
- C. 设备被雨淋湿了, 或
- D. 设备工作不正常或其性能发生了明显的变化, 或
- E. 设备曾被跌落地上或外壳损坏。

斯堪的纳维亚(北欧)的声与画

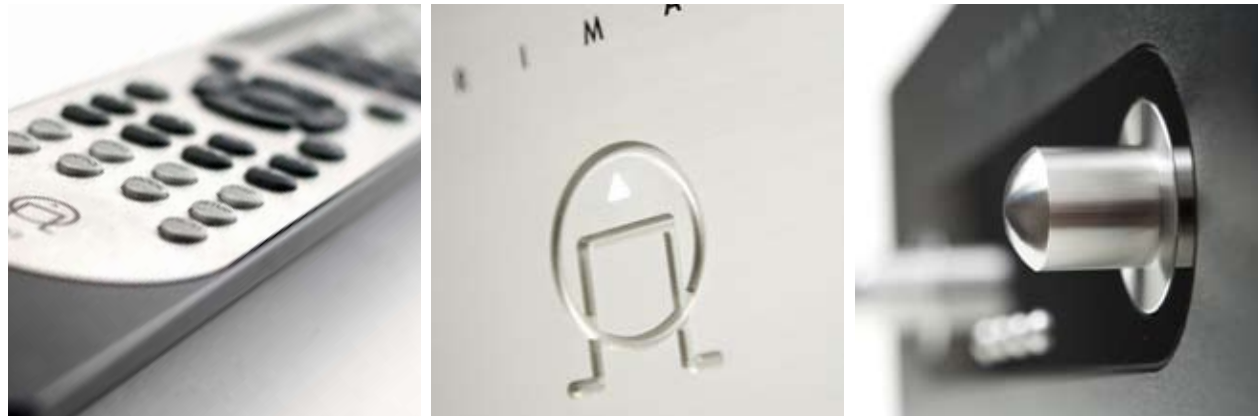

请登陆 WWW.PRIMARE.NET 了解更多产品信息