

SPA23

P R I M A R E


усилитель объемного звука

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Добро пожаловать в Primare SPA23! Ваш SPA23 является усовершенствованным усилителем объемного звука, в котором используются новейшие технологии обработки звука и видеоИзображения, что делает его наилучшим выбором среди домашних кинотеатров.

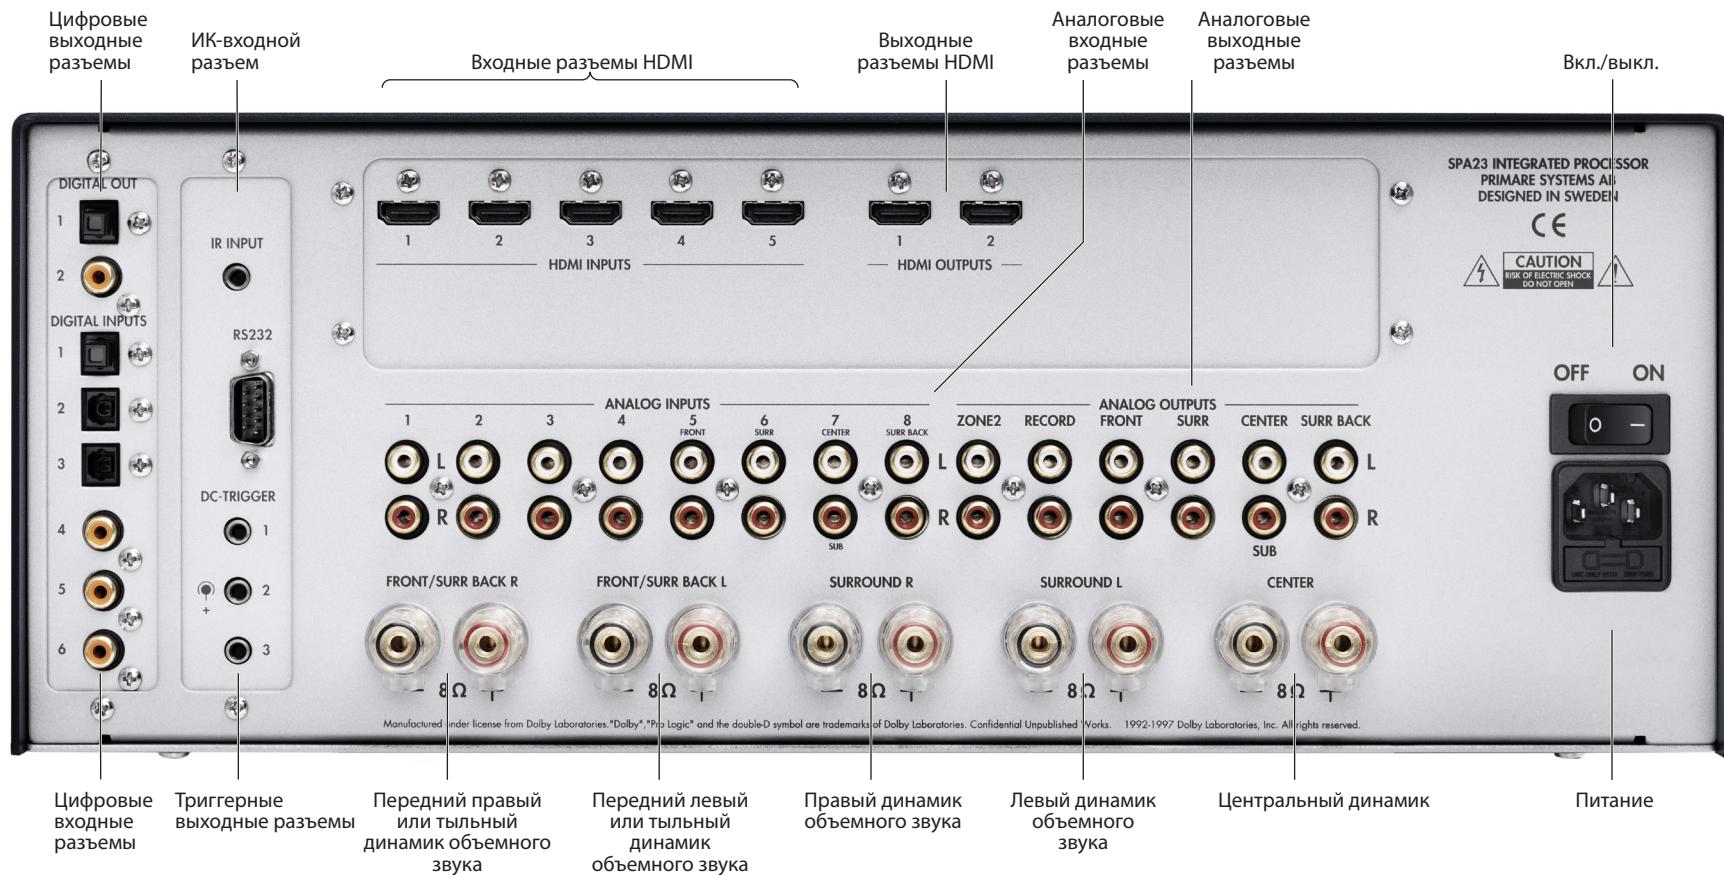

ПОДКЛЮЧЕНИЕ SPA23

На этой странице приводится информация о том, как подключить ваш SPA23 к другому оборудованию в вашей системе.

ПИТАНИЕ

Подключите кабель из комплекта SPA23 к разъему на задней панели усилителя, а другой конец подключите к электрической розетке.

Если этот кабель не подходит к вашей розетке, обратитесь к продавцу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте SPA23 от электропитания перед подключением или отключением любых кабелей, включая кабели HDMI.

ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

В SPA23 имеется пять выходных разъемов для подключения напрямую к динамикам 5-канальной системы объемного звука. В нем также имеется восемь аналоговых выходных аудиоразъемов для подключения к усилителям мощности и динамикам.

ВХОДНЫЕ АУДИОРАЗЪЕМЫ

Всего в SPA23 имеется восемь аналоговых входных разъемов и шесть цифровых входных разъемов. Так как SPA23 можно настраивать, вы можете гибко принимать решения о том, какой входной разъем вы будете использовать для каждого из ваших источников контента. Кроме того, можно дополнительно использовать четыре пары аналоговых входных разъемов для одного многоканального источника контента, такого как супер аудио компакт-диск.

SPA23 поставляется с предлагаемым набором настроенных источников контента, и вы можете оставить данную настройку входных разъемов. Но вы также можете повторно перенастроить входные разъемы для источников контента по своему усмотрению.

Цифровые входные разъемы

Всего в SPA23 имеется шесть цифровых входных разъемов: три цифровых входных разъема SPDIF и три оптических цифровых входных разъема Toslink.

Аналоговые входные разъемы

В SPA23 имеется восемь линейных входных RCA-стереоразъемов.

ВИДЕОРАЗЪЕМЫ

В SPA23 имеется выбор из пяти входных разъемов HDMI и двух выходных разъемов HDMI.

Вы можете сконфигурировать настройки для каждого выходного разъема, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства вывода информации, например ТВ и проектора. Отображение экранного меню предусмотрено для обоих выходных разъемов.

Подключение к телевизору или монитору

Подключите соответствующий выходной разъем к вашему телевизору или дисплею.

Если в вашем телевизоре имеется выходной разъем тюнера HDMI, вы можете использовать SPA23 для переключения между телевизионным тюнером и другими источниками видеоконтента, такими как DVD или Blu-ray. В этом случае подключите выходной телевизионный разъем тюнера к входному разъему HDMI, который соответствует вашему источнику телевизионного контента. Если в вашем телевизоре отсутствует выходной разъем тюнера, вам потребуется переключить телевизор между его внутренним тюнером и внешним входным видеоразъемом.

ЗОНА 2

В устройстве предусмотрен дополнительный выходной аудиоразъем для питания второй зоны, например, системы во втором помещении.

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ЗАПИСИ

Многоканальный процессор SPA23 позволяет вам делать запись от цифрового источника контента через два цифровых выходных разъема для записи или от аналогового источника контента через аналоговый выходной разъем для записи.

В SPA23 имеется два цифровых выходных разъема для записи, разъем SPDIF и оптический разъем Toslink, а также один аналоговый выходной разъем для записи RCA.

IR, RS232 И ТРИГГЕРЫ

Входной ИК-разъем позволяет вам подключить внешний ИК-датчик для работы SPA23, если передняя панель недоступна.

Входной разъем RS232 позволяет уполномоченному дилеру подключить SPA23 к компьютеру для проведения обслуживания и будущих обновлений или для подключения к системам с контроллерами. Для получения дополнительной информации и информации о кодах управления свяжитесь с компанией Primare или посетите Интернет-сайт компании Primare Audio на www.primare.net.

Выходные триггерные разъемы позволяют SPA23 управлять внешним оборудованием, таким как усилители мощности или экран проектора.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Проведите настройку вашего SPA23 за семь простых шагов:

1 РАСПАКУЙТЕ SPA23

Ваш SPA23 поставляется в комплекте со следующими компонентами:

- Сетевой шнур.
- Дистанционное управление C24 с двумя наборами кнопок.
- Пульт дистанционного управления для зоны 2 с набором кнопок.

Если в комплекте поставки не хватает какого-либо из этих элементов, обратитесь к поставщику. Мы рекомендуем сохранить упаковку на всякий случай.

2 ПОДКЛЮЧИТЕ ДИСПЛЕЙ

Подключите выходной разъем HDMI 1 или HDMI 2 от вашего SPA23 ко входному разъему HDMI вашего телевизора или дисплея.

Для получения более подробной информации смотрите раздел *Видеоразъемы* на странице 3.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДИНАМИКАМ

SPA23 может непосредственно управлять пятью динамиками системы с объемным звуком. Кроме того, в нем имеются линейные выходные разъемы для семи полночастотных каналов и одного сабвуфера.

Если в вашу систему объемного звука не входит полный комплект динамиков, то SPA23 распределит сигналы от этих каналов на другие каналы в соответствии с вашей системой.

- Подключите выходные разъемы для переднего динамика, центрального динамика и динамиков объемного звука в вашей системе.

Если в вашей системе имеются динамики объемного звука и тыльный динамик объемного звука:

- Переподключите LEFT (ЛЕВЫЙ) И RIGHT FRONT (ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ) каналы к дополнительному динамику объемного звука и используйте аналоговые выходные разъемы FRONT LEFT (ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО) и RIGHT (ПРАВОГО) разъемов для подключения к дополнительному стереоусилителю мощности A34.2; Смотрите раздел *НАСТРОЙКА АУДИО* на странице 9.

Если в вашей системе имеется сабвуфер:

- Подключите аналоговый выходной разъем SUB к входному аудиоразъему сабвуфера.

4 ПОДКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИКИ КОНТЕНТА

В SPA23 имеется семь уже настроенных стандартных источников контента. Смотрите раздел *Выбор источника контента* на странице 5.

Или можно настроить до 15 источников контента для

использования определенного сочетания входных аналоговых разъемов, входных цифровых разъемов и входных видеоразъемов, которые вы предпочитаете. Для получения дополнительной информации смотрите раздел *Настройка входных разъемов* на странице 8.


5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Подключите SPA23 к электрической розетке с помощью электрического кабеля, который входит в комплект поставки.
- Включите SPA23 с помощью переключателя, который находится рядом с разъемом питания на задней панели.
- Нажмите кнопку Φ , чтобы включить SPA23.

Фаза

Фаза питания переменного тока может иметь существенное значение для звука.

Убедитесь, что контакт с фазой кабеля переменного тока подключен к левому контакту разъема питания, если смотреть со стороны задней панели:

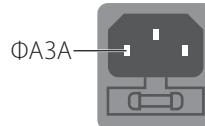

6 НАСТРОЙТЕ ДИНАМИКИ

Перед использованием SPA23 необходимо сконфигурировать его для указания сочетания динамиков, которые имеются в вашей системе объемного звука. Для получения более подробной информации смотрите раздел *НАСТРОЙКА ДИНАМИКОВ* на странице 10.

Затем вам необходимо настроить уровни громкости динамиков и расстояния между динамиками, чтобы убедиться, что звуковое поле правильно фокусируется в месте для прослушивания. Для получения более подробной информации смотрите раздел *НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ* а также раздел *РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИНАМИКАМИ* на странице 11.

7 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОНТЕНТА ОТ ИСТОЧНИКА

- Используйте ручку SELECTOR на передней панели или кнопки Δ и ∇ на пульте дистанционного управления для выбора источника контента.
- Используйте кнопки регулировки VOLUME на передней панели или кнопки VOL + и VOL - на пульте дистанционного управления для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Для получения более подробной информации об источниках контента для воспроизведения смотрите раздел *Выбор источника контента* на странице 5.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ SPA23

На этой странице приводится объяснение того, как управлять вашим SPA23 с помощью функций, доступных на передней панели или на пульте дистанционного управления C24.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Почти ко всем функциям многоканального процессора SPA23 можно получить доступ с помощью двух кнопок управления на передней панели и четырех кнопок на пульте дистанционного управления, а информация о его работе выводится на дисплей передней панели:

Selector (Ручка выбора)

Выбирает входной разъем или управляет экранными меню

Menu (Меню) ☰

Выбор экранных меню.

Select (Выбрать) ↪

Выбирает текущий пункт меню.

Level (Уровень) ↕

Выбирает настройку VOLUME, которую вы хотите изменить.

Mute/Standby (Временное отключение звука/режим ожидания) Ⓛ

Нажмите один раз для временного отключения звука.

Нажмите и удерживайте для переключения SPA23 в режим ожидания.

Volume (Уровень громкости)

Регулировка уровня громкости.

ДИСПЛЕЙ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Дисплей на передней панели показывает:

- Режим обработки, например, **STEREO** (СТЕРЕО) или **LOCK** (НЕТ БЛОКИРОВКИ), если в цифровом входном разъеме отсутствует сигнал.
- Текущий источник контента, например, **DVD**
- Уровень громкости, например, **41** или **MUTE**.

Для очищения информации на дисплее передней панели

- Нажмите кнопку **DIM** на пульте дистанционного управления.

В нормальном режиме работы дисплей будет повторно отображать информацию, пока вы изменяете какую-либо настройку.

Нажмите кнопку **DIM** снова для восстановления отображения информации.

ВКЛЮЧЕНИЕ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включить

- Используйте переключатель на задней панели.

Во время штатной работы вы можете оставить SPA23 включенным и в режиме ожидания.

Для переключения в режим ожидания

- Нажмите и удерживайте кнопку Ⓛ на передней панели или на пульте дистанционного управления.

Для выхода из режима ожидания

- Нажмите кнопку Ⓛ на передней панели или на пульте дистанционного управления.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА КОНТЕНТА

SPA23 позволяет вам указывать до 15 источников контента. Каждый источник контента может использовать один из шести цифровых и восьми аналоговых входных разъемов, а также любой источник контента можно объединить с одним из входных разъемов HDMI. Или многоканальный источник контента, называемый EX77.1, можно указать с помощью аналоговых входных разъемов 5 - 8.

При первом включении SPA23 семь стандартных источников контента, показанных в таблице ниже, уже настроены для вас.

Вы можете просто отключить любой из этих источников контента, которые вам не нужны. Смотрите раздел *Настройки входных разъемов* на странице 8. Также можно изменить любой источник контента, чтобы использовать различные входные разъемы или настроить ваши собственные источники контента, задав для них любое имя.

Чтобы выбрать источника контента

- Поверните **SELECTOR** на передней панели, пока на дисплее не отобразится название источника контента.
- Или нажмите кнопку ▲ или ▼ на пульте дистанционного управления для перехода между источниками контента.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

SPA23 позволяет вам изменять уровень громкости от 0 (тишина) до 99 (максимальный уровень громкости).

Для изменения уровня громкости

- Поверните ручку управления **VOLUME** на передней панели или нажмите кнопку **VOL +** или **VOL -** на пульте дистанционного управления.

Текущая настройка громкости отображается на дисплее передней панели.

Входной разъем	Исходная точка Аудио	Видео	2-канальный режим	Описание	
1	BLU-RAY	HDMI 1	HDMI 1	Стерео	Blu-ray проигрыватель дисков
2	DVB	HDMI 2	HDMI 2	Стерео	Цифровой спутниковый ресивер
3	Игры	HDMI 3	HDMI 3	Стерео	Игровая приставка
4	Сервер	HDMI 4	HDMI 4	Стерео	Потоковый сервер
5	DVB-T	HDMI 5	HDMI 5	Стерео	Цифровой ресивер телевидения
6	CD -диск	Аналоговый 1	Ни один из них	Обход	Плеер компакт-дисков
7	SACD	Ext 7.1	Ни один из них	Стерео	SACD-проигрыватель

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

- Нажмите кнопку **Φ** на передней панели или кнопку **MUTE** на пульте дистанционного управления.

Чтобы восстановить звук до первоначального уровня громкости

- Нажмите кнопку **Φ** или **MUTE** снова.

Звук также будет восстановлен до первоначального уровня громкости, если вы начнете увеличивать уровень громкости.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ГРОМКОСТИ

Вы можете самостоятельно изменить уровни громкости центрального динамика, динамика объемного звука, тыловых динамиков и уровень громкости сабвуфера, чтобы изменить баланс звука в вашей системе объемного звука.

Изменение баланса изменяет уровень громкости левого и правого основных динамиков, благодаря чему можно изменить положение стереозвука, сохранив общий уровень громкости на том же уровне. Остальные настройки изменяют уровень громкости соответствующих динамиков, не оказывая влияния на оставшиеся динамики в системе объемного звука.

Чтобы изменить уровень громкости

- Нажмите кнопку **◀** на передней панели или кнопку **BAL/ST** на пульте дистанционного управления, пока на дисплее не будет отображаться уровень громкости, который необходимо изменить.

Первый шаг позволяет изменить баланс основных динамиков:

0.0dB L=R 0.0dB

Последующие шаги позволяют вам изменять уровни громкости динамиков объемного звука:

CENTER	0.0dB
SUBWOOFER	0.0dB
SURROUND	0.0dB
SURR BACK	0.0dB

- Используйте ручку **VOLUME** на передней панели, или нажмите кнопку **▲** и **▼** на пульте дистанционного управления, чтобы настроить уровень громкости.

Каждая настройка может быть изменена от -10,0 до +10,0 дБ.

После небольшой задержки дисплей вернется в обычный режим.

ИЗМЕНЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЮ ВИДЕО И ЗВУКА

Вы можете изменить AV Delay (задержку AV) (изображения и речевых сигналов) на передней панели, чтобы компенсировать задержку, связанную с обработкой некоторых видеодизображений. Выберите параметр, который дает правильную синхронизацию видео и звука.

Чтобы изменить синхронизацию видео и звука

- Нажмите **◀** кнопку на передней панели или кнопку **ST/BAL** на пульте дистанционного управления, пока на дисплее не будет отображаться текущий параметр настройки AV Delay (задержка AV):

AV DELAY 0ms

- Используйте ручку **VOLUME** на передней панели, или нажмите кнопку **▲** и **▼** на пульте дистанционного управления, чтобы настроить уровень громкости.

Параметр AV Delay (задержка AV) может быть изменен от 0 мс до 140 мс. После небольшой задержки дисплей вернется в обычный режим.

ВЫБОР РЕЖИМА ОБЪЕМНОГО ЗВУКА

Режим объемного звука определяет как звук делится между колонками в системе объемного звука. Каждый источник контента связан с режимом объемного звука по умолчанию, который будет использоваться при выборе этого источника контента, но вы можете выбрать другой режим объемного звука для источника контента по вашему желанию.

Например, стандартный режим объемного звука для источника DVB является PLIIx-фильм, так как большинство телеканалов имеют кодировку Pro Logic, но если вы смотрите музыкальный концерт, вы можете захотеть выбрать режимы стерео или проходного объемного звука, так как они обеспечивают более естественный звук при прослушивании музыки.

Чтобы изменить режим объемного звука

- Нажмите кнопку **AUDIO** на пульте дистанционного управления для отображения текущего режима объемного звука.
- Нажмите снова для перехода между доступными режимами объемного звука.

Доступные опции зависят от источника контента, который вы слушаете.

Источники контента «без потерь»

Blu-Ray-проигрыватели обеспечивают три аудиоформата без потерь: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio и формат Linear Pulse-Code Modulation (LPCM). Эти форматы будут передавать все восемь дискретных каналов (7.1) без потерь аудио, что позволяет точно дублировать оригинальные студийные настройки:

Форматировать	Варианты
Dolby	Dolby ProLogic IIx
Dolby Digital	EX, Плюс, TrueHD
DTS	DTS-ES, DTS-NEO:6, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio
PCM	2ch-PCM, Multi-PCM, LPCM

Многоканальные источники контента

Для Dolby Digital или DTS источников доступна только следующая опция:

Опция	Описание
AUTO	Автоматически обнаруживает входящий цифровой сигнал и настраивается на него.

SPA23 автоматически обнаруживает подаваемый формат контента Dolby Digital или DTS и выводит Dolby Digital на дисплей передней панели.

Если в подаваемом формате Dolby Digital имеется всего два канала или это сигнал в формате PCM, также отображается режим объемного звука по умолчанию, который указан в меню INPUT SETTINGS (НАСТРОЙКИ ВХОДНОГО РАЗЪЕМА). Для получения более подробной информациисмотрите раздел НАСТРОЙКИ ДИНАМИКОВ на странице 8.

Двухканальные источники контента

Если вы слушаете обычный двухканальный аналоговый или цифровой источник контента, например, компакт-диск, доступны следующие опции:

Опция	Описание
BYPASS	Сигнал с входных разъемов подается непосредственно на выходные разъемы без декодирования, чтобы наиболее верно передать воспроизведение стерео- или многоканальные источники контента.
STEREO	Обычный стереоконтент, в котором используется только основной левый и правый динамики.
PLIIx	Обновленный декодер Dolby Pro Logic обеспечивает 7.1-канальный объемный звук из любого двухканального источника контента, добавляя тыловые стереоканалы и полный частотный диапазон.
PLIIx CINEMA	Вариант PLIIx оптимизирован для звуковых дорожек фильмов.
PLIIx MUSIC	Вариант PLIIx оптимизирован для музыкальных источников контента.
PARTY	Тот же самый сигнал для переднего левого и правого, центрального, левого и правого, а также тылового левого и правого динамиков, если он подключен и включен.
DTS NEO:6 CINEMA	Обеспечивает до 6.1-канальный объемный звук из традиционных источников стереоконтента.
DTS NEO:6 MUSIC	Версия DTS Neo:6 идеально подходит для источников стереомузыки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

На этой странице приводятся объяснения как использовать пульт дистанционного управления C24 для управления плеером SPA23, а также как устанавливать батареи в пульте дистанционного управления.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Перед использованием пульта дистанционного управления, вам необходимо установить две батареи, которые входят в комплект поставки пульта C24.

- Откройте крышку на задней панели пульта дистанционного управления, слегка нажав на вкладку:

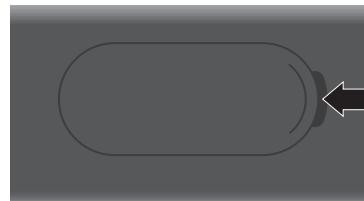

- Вставьте две батареи положительным полюсом вверх:



- Установите на место крышку и надавите, пока она не защелкнется на своем месте.



Примечание: Для замены используйте только батареи напряжением 3В, тип CR2025 или их эквивалент.

При утилизации старых аккумуляторов, пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду.



КОНФИГУРИРОВАНИЕ НАСТРОЕК

На этой странице приводятся объяснения как пользоваться меню SPA23 для настройки работы вашего SPA23.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

INPUT	SETTING
AUDIO	
VIDEO	OUTPUT
SPEAKER	SETTING
CONTROL	
MEMORY	
ABOUT	

МЕНЮ **SETUP (НАСТРОЙКА)** обеспечивает доступ к ряду меню, которые позволяют настраивать различные аспекты работы SPA23.

Для отображения МЕНЮ SETUP (НАСТРОЙКИ)

- нажмите кнопку **■** на передней панели или кнопку **SETUP** на пульте дистанционного управления.

Для отображения меню

- Используйте **SELECTOR** на передней панели или кнопки **▲** или **▼** на пульте дистанционного управления, чтобы выделить **МЕНЮ SETUP (НАСТРОЙКА)**, которое вы хотите отобразить.
- Нажмите кнопку **◀** на передней панели или кнопки **SELECT** или **▶** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать его.

Смотрите таблицу в следующей колонке

- Используйте **SELECTOR** на передней панели или нажмите кнопки **▲** или **▼** на пульте дистанционного управления, чтобы выделить параметр, который требуется изменить.

- Нажмите кнопку **◀** на передней панели или кнопки **SELECT** или **▶** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список альтернативных значений для параметра.
- Используйте **SELECTOR** на передней панели или нажмите кнопки **▲** или **▼** на пульте дистанционного управления для перехода от одного значения к другому.
- Нажмите кнопку **◀** на передней панели или кнопку **SELECT** на пульте дистанционного управления для выбора выделенной опции.

Или нажмите кнопку **■** на передней панели, или кнопку **RETURN** или **◀** на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться в меню без изменения настроек.

Чтобы отредактировать название входного разъема

- Нажмите кнопку **SELECT**, чтобы отредактировать название входного разъема.
- Нажмите кнопку **◀** или **▶** для выбора символа.
- Нажмите кнопку **▲** или **▼** для изменения названия.
- В конце нажмите кнопку **◀** на передней панели или кнопку **SELECT** на пульте дистанционного управления для завершения.

Для выхода из текущего меню

- Нажмите кнопку **■** на передней панели или кнопку **RETURN** на пульте дистанционного управления.

Выход из МЕНЮ **SETUP (НАСТРОЙКА)** возвращает SPA23 к нормальному режиму работы SPA23.

НАСТРОКА ВХОДНОГО РАЗЪЕМА

INPUT	1
STATUS	ENABLED
ALIAS	Blu-ray
AUDIO	HDMI 1
TRIGGER 1	---
TRIGGER 2	---
TRIGGER 3	---
VIDEO	HDMI 1
HDMI VIDEO OUT	OUT 1
HDMI AUDIO	SPA23
VOLUME OFFSET	0.0dB
AV DELAY	0ms
AUTO LIPSYNC	ON
2CH MODE	STEREO

Меню **INPUT SETTING (НАСТРОЙКА ВХОДНОГО РАЗЪЕМА)** позволяет настроить любой из 15 входных разъемов.

- Используйте опцию **INPUT (ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ)** чтобы выбрать входной разъем, который необходимо отредактировать.

Затем меню отображает текущие настройки для данного входного разъема и позволяет редактировать их.

Опция	Описание
STATUS	Опции ENABLED (ВКЛЮЧЕНО) или DISABLED (ВЫКЛЮЧЕНО) указывают, можно ли выбрать источник контента на передней панели или пульте дистанционного управления.
ALIAS	Смотрите раздел редактирование входного разъема на этой странице.
AUDIO	Входной аудиоразъем, используемый для источника контента: NONE (НИ ОДИН) , ANALOG 1 до 8 , EXT 7.1 , DIGITAL 1 до 6 или HDMI 1 до 5 .
TRIGGER 1-3	Может быть установлен в положение ON (ВКЛЮЧЕН) или OFF (ВЫКЛЮЧЕН) для установки соответствующего триггера или -- , чтобы взять параметр из меню CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) . Смотрите раздел Параметры триггеров на странице 12.
VIDEO	Входной видеоразъем, используемый для источника контента: NONE (НИ ОДИН) или HDMI 1 до 5 .
HDMI VIDEO OUT	Выходной видеоразъем используется для источника контента: OUT 1 или OUT 2 .
HDMI AUDIO	Установите TV (TB) для передачи контента «HDMI audio» к «TV (TB)» или SPA23 , чтобы устройство SPA23 обрабатывало аудио.
VOLUME OFFSET	Нажмите кнопку ◀ или ▶ для изменения уровня чувствительность источника контента от -12,0 дБ до +12,0 дБ с шагом 0,5 дБ.

Опция	Описание
AV DELAY	Может регулироваться между 0 мс и 140 мс для компенсации задержки обработки в некоторых дисплеях.
AUTO LIPSYNC	Позволяет отключить задержку аудио по умолчанию на входных разъемах HDMI, который были добавлены для компенсации времени обработки видео. Это полезно в конфигурациях с двумя разъемами HDMI.
2CH MODE	Режим окружающего звука по умолчанию для двухканальных источников контента: BYPASS, STEREO, PLIX MOVIE, PLIX MUSIC, NEO6 CINEMA, NEO6 MUSIC или PARTY .

НАСТРОЙКА ВИДЕО

INPUT	1
ALIAS	Blu-ray
ASPECT RATIO	16:9
DEINTERLACING	AUTO
PrEP	AUTO
1:1 FRAME RATE	OFF
UNDERSCAN	0
BRIGHTNESS	0
CONTRAST	0
COLOR SATURATION	0
HUE (TINT)	0
DETAIL ENHANCEMENT	0
EDGE ENHANCEMENT	0
MOSQUITO NR	DISABLE

Меню **VIDEO ADJUST (НАСТРОЙКА ВИДЕО)** позволяет указать дополнительные параметры входных видеоразъемов:

- Используйте опцию **INPUT (ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ)** чтобы выбрать входной разъем, который необходимо отредактировать.

Затем меню отображает текущие настройки для данного входного разъема и позволяет отредактировать их.

Опция	Описание
ALIAS	Смотрите раздел Редактирование входного разъема на предыдущей странице .
ASPECT RATIO	Установите 16:9 или 4:3 , чтобы указать формат ТВ изображения.
DEINTERLACING	Определяет как источник видеоконента с разрешением 480i, 576i или 1080i преобразуется в кадр. FILM (ФИЛЬМ) рассчитывается для 24 кадров в секунду, VIDEO (ВИДЕО) рассчитывается для 50 или 60 кадров в секунду, а AUTO (АВТО) выбирает правильную опцию на основе входного контента.

НАСТРОЙКА АУДИО

PrEP	Выберите опцию AUTO (АВТО) , чтобы выбрать прогрессивную повторную обработку видеоконента для удаления плохой обработки входящего видеоконента или DISABLE (ВЫКЛЮЧИТЬ) для отключения данной функции.
1:1 FRAME RATE	Переключите на ON (ВКЛ.) , чтобы установить выходную частоту кадров для входной частоты кадров или OFF (ВЫКЛ.) для установки фиксированной частоты кадров. OFF (ВЫКЛ.) может вызвать прерывание изображения, если частота кадров на входе и выходе различны.

UNDERSCAN	Установите параметр от 0 до 20, чтобы уменьшить изображение и настроить его, если изображение источника контента чрезмерно большое.
BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR SATURATION, HUE (TINT)	Установите параметр в диапазоне от 100 до -100, по умолчанию 0. Это позволит вам регулировать цветовые характеристики изображения.

DETAIL/EDGE ENHANCEMENT,	Установите параметр в диапазоне от 100 до -100, по умолчанию 0. Позволяет вам точно настроить резкость изображения.
MOSQUITO NR	Установите параметр на DISABLE (ВЫКЛЮЧИТЬ) , ON-LOW (ВКЛ.-НИЗКИЙ) или ON-HIGH (ВКЛ.-ВЫСОКИЙ) , чтобы уменьшить паразитные узоры скатого изображения в цифровых скатых контентах, таких как кабельное телевидение, спутниковое телевидение, спутниковое и Интернет-видео.

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

INT AMP	FRONT
LATE NIGHT	OFF
DOUBLE BASS	OFF
LFE LEVEL	0.0dB
VOLUME DEFAULT	10

Меню **AUDIO SETTINGS (НАСТРОЙКИ АУДИО)** позволяет вам задать параметры, влияющие на все выходные аудиоразъемы:

Опция	Описание
INT AMP	Нормальная настройка FRONT (ПЕРЕДНИЙ) . Может быть установлена опция BACK (НАЗАД) , чтобы изменить усилитель питания на передней панели для работы с тыловыми каналами объемного звука, если вы предпочитаете использовать отдельный усилитель мощности для передних каналов.
LATE NIGHT	Установите опцию на ON (ВКЛ.) , чтобы применить сжатие динамического диапазона для аудио и снизить громкие переходы между источниками контента во время прослушивания звука поздней ночью.
DOUBLE BASS	Установите опцию ON (ВКЛ.) для копирования низких частот динамиков, указанных как LARGE (БОЛЬШОЙ) , и отправьте сигнал на сабвуфер.
LFE LEVEL	Может регулироваться в диапазоне от 0,0 дБ до -10,0 дБ, чтобы снизить уровень низкочастотных эффектов.
VOLUME DEFAULT	Определяет уровень громкости по умолчанию (от 0 до 99), когда SPA23 включается из режима ожидания.

ВЫХОДНЫЕ ВИДЕОРАЗЪЕМЫ

HDMI OUTPUT 1 SETTINGS	
RESOLUTION	PASS-THRU
COLOR SPACE	AUTO
COLORIMETRY	AUTO
OUTPUT VID LEVEL	VIDEO
HDMI OUTPUT 2 SETTINGS	
RESOLUTION	PASS-THRU
COLOR SPACE	AUTO
COLORIMETRY	AUTO
OUTPUT VID LEVEL	VIDEO
DEFAULT FRAME RATE 60P	
TESTPATTERN	OFF

Меню **VIDEO OUTPUT (ВЫХОДНОЙ ВИДЕОРАЗЪЕМ)** позволяет настраивать параметры выходного разъема HDMI.

Для каждого выходного разъема можно задать параметры:

Опция	Описание
RESOLUTION	Установите на PASS-THRU, AUTO, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p или 1080p24 .
COLOR SPACE	Установите на AUTO (АВТО), RGB для красного, зеленого цветового пространства используя 8 бит для каждого основного цвета, YCbCr 4:2:2 для 10-битного компонента или YCbCr 4:4:4 для 8-битного компонента.
COLORIMETRY	Определяет как RGB преобразуется в YCbCr: AUTO (АВТО), ITU.601 для стандартного определения видеоформатов или ITU.709 для видеоформатов высокого разрешения.
OUTPUT VID LEVEL	Установите на VIDEO (ВИДЕО) для уровней, которые подходят для ТВ или PC (ПК) для уровней, которые подходят для дисплея компьютера.

Вы также можете задать следующие настройки, которые относятся к обоим выходным разъемам:

Опция	Описание
DEFAULT FRAME RATE	Установите на 50p (PAL) или 60p (NTSC), чтобы указать систему вашего дисплея.
TESTPATTERN	Отображает одну из множества альтернативных испытательных таблиц для настройки проекционных дисплеев.

НАСТРОЙКА ДИНАМИКОВ

MODE	GENERAL
FRONT L+R	LARGE
CENTER	SMALL
SURROUND	2 SMALL
SURR BACK	NONE
SUBWOOFER	YES
LR+LFE XOVER	80Hz
CENTER XOVER	80Hz
SURR XOVER	80Hz

Меню **SPEAKER SETTING (НАСТРОЙКА ДИНАМИКА)** позволяет вам настроить динамики:

Опция	Описание
MODE	Смотрите ниже
FRONT L+R	Выберите опцию SMALL (МАЛЫЙ) или LARGE (БОЛЬШОЙ) , чтобы указать, могут ли передние колонки обрабатывать нижние частоты.
CENTER	Выберите опцию NONE (НИ ОДНОГО) , SMALL (МАЛЫЙ) или LARGE (БОЛЬШОЙ) , чтобы указать, имеется ли центральная колонка в системе, а также, является ли она маленькой или большой.
SURROUND	Выберите опцию NONE (НИ ОДНОГО) , SMALL (МАЛЫЙ) или LARGE (БОЛЬШОЙ) , чтобы указать информацию о колонках объемного звука.
SURR BACK	Выберите опцию NONE (НИ ОДНОГО) , 1/SMALL (1/МАЛЫЙ) , 1/LARGE (1/БОЛЬШОЙ) , 2/SMALL (2/МАЛЫХ) или 2/LARGE (2/БОЛЬШИХ) , чтобы указать количество и размер задних колонок объемного звука.
SUBWOOFER	Выберите опцию OFF (ВЫКЛ.) или ON (ВКЛ.) , чтобы указать, имеется ли сабвуфер в системе.

Опция	Описание
LR+LFE XOVER	Позволяет определить частоты разделения каналов (от 40 Гц до 200 Гц), которые используются для КАНАЛА НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭФФЕКТОВ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛОНКИ и колонок Объемного звука.
CENTER XOVER	
SURR XOVER	

- Установите опцию **MODE (РЕЖИМ)** на **GENERAL (ОБЩИЙ)**, а затем установите остальные параметры по мере необходимости для динамиков в вашей системе.

Затем вы можете указать режим **DOLBY D, DTS и OTHER (ДРУГОЙ)**, которые могут быть использованы, чтобы добавить смещение к настройкам **GENERAL (ОБЩИЕ)** для 2-канальных источников контента в форматах Dolby Digital, DTS соответственно.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ КАЖДОЙ КОЛОНКИ

MODE	GENERAL
FRONT LEFT	0.0dB
CENTER	0.0dB
FRONT RIGHT	0.0dB
SURROUND RIGHT	0.0dB
SURR BACK RIGHT	0.0dB
SURR BACK LEFT	0.0dB
SURROUND LEFT	0.0dB
SUBWOOFER	0.0dB

Меню **LEVEL ADJUST (РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ)** позволяет настроить уровни так, чтобы звук от каждой колонки прослушивался одинаково громко в позиции прослушивания.

- Выделите каждую из колонок по очереди. Через каждую колонку будет воспроизводиться тестовый сигнал.
- Нажатием кнопок **◀** и **▶** на пульте дистанционного управления отрегулируйте уровень громкости каждой колонки.

Для достижения наилучших результатов измерения уровня громкости колонок в точке прослушивания используйте устройство измерения уровня звукового давления.

РАССТОЯНИЕ ДО КОЛОНКИ

MODE	GENERAL
FRONT LEFT	10
CENTER	10
FRONT RIGHT	10
SURROUND RIGHT	10
SURR BACK L/R	10
SURROUND LEFT	10
SUBWOOFER	10
DISTANCE UNITS	FT

Меню SPEAKER DIST (ДИСТАНЦИЯ ДО КОЛОНКИ)

позволяет указать расстояние от каждой колонки до точки прослушивания в метрах или футах. Затем SPA23 добавит задержки для каждого канала, чтобы звук из каждой колонки достигал слушателя одновременно.

Вы также можете добавить дополнительную задержку для колонок объемного звука, чтобы сделать звук более объемным.

- Нажатием кнопок **◀** и **▶** на пульте дистанционного управления отрегулируйте уровень громкости для каждой колонки.

В режиме **GENERAL (ОБЩИЙ)** вы можете регулировать расстояние от 0 до 20 футов (от 0 до 6 м). Установка **DISTANCE UNITS (ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ)** до **MS** показывает расчетные задержки и позволяет регулировать их напрямую.

НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ

OSD TRANSPARENT	NO
OSD POPUP	FULL
OSD POPUP TIME	3s
OSD POPUP POS.	BOTTOM
VFD BRIGHTNESS	2
VFD DISPLAY TIME	3s
TRIGGER 1	INPUT S
TRIGGER 1 ON DELAY	0s
TRIGGER 2	INPUT S
TRIGGER 2 ON DELAY	0s
TRIGGER 3	INPUT S
TRIGGER 3 ON DELAY	0s
REMOTE SELECT	FRONT
FRONT PANEL	UNLOCKED

Позволяет настраивать аппаратные настройки SPA23.

Опция	Описание
VFD DISPLAY TIME	Если на дисплее передней панели не будет отображаться информации, устанавливает задержку (1-10 сек) до того, как дисплей погаснет после нажатия какой-либо кнопки управления.
TRIGGER 1 - 3	Смотрите раздел <i>Trigger settings (настройки триггера)</i> ниже.

REMOTE SELECT *

Выберите опцию **FRONT (ПЕРЕДНИЙ)**, чтобы использовать указатель инфракрасного пульта дистанционного управления на передней панели или **BACK (СЗАДИ)**, чтобы контролировать SPA23 с помощью ИК-входа на задней панели.

FRONT PANEL

Выберите опцию **LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАН)** для блокировки передней панели. Только в этом случае вы сможете управлять SPA23 помошью пульта дистанционного управления. Сбросьте настройки на **UNLOCKED (РАЗБЛОКИРОВАН)**, когда вы выключите SPA23 на задней панели.

***Примечание:** После изменения этого параметра вы не сможете использовать пульт дистанционного управления для управления SPA23. Чтобы сбросить этот параметр управляйте меню с передней панели.

Настройки триггера

Для каждого триггера можно установить следующее:

Опция	Описание
OSD TRANSPARENT	Установите опцию YES (ДА) , чтобы показывать видеоизображение сквозь фон экранного меню или NO (НЕТ) , чтобы не отображать видеоизображение во время отображения экранного меню.
OSD POPUP	Определяет какая информация отображается в экранном меню при смене источника контента. FULL (ПОЛНАЯ) показывает ту же информацию, что и на дисплее передней панели, SIMPLE (ПРОСТОЙ) показывает только название источника контента, а OFF (ВЫКЛ.) выключает меню.
OSD POPUP TIME	Установите время от 1 до 10 сек, чтобы указать как долго на экране должно отображаться экранное меню.
OSD POPUP POS.	Положение отображения экранного меню на экране.
VFD BRIGHTNESS	Вы можете указать яркость дисплея на передней панели от 1 до 3.

Опция	Описание
TRIGGER 1-3	Указывает, когда текущий триггер активен: OFF (ВЫКЛ), STANDBY (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) , чтобы включить триггер, когда SPA23 находится в режиме ожидания, INPUT S (ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ S) , чтобы скопировать настройки из меню INPUT SETTING (НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ РАЗЪЕМОВ) или ZONE 2 (ЗОНА 2) , чтобы скопировать настройки из меню ZONE 2 (ЗОНА 2) .
TRIGGER 1-3 ON DELAY	Позволяет задать задержку 0, 1, 2, или 5 сек до включения триггера.

ЗОНА 2	
INPUT	1
AUDIO	NONE
TRIGGER 1	OFF
TRIGGER 2	OFF
TRIGGER 3	OFF
VOLUME	10
VOLUME DEFAULT	10

Для каждого входного разъема меню **ZONE 2 SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЗОНЫ 2)** позволяет указать аналоговый входной аудиоразъем, который будет подаваться на выходной разъем Zone 2.

Опция	Описание
INPUT	Выберите один из 15 входных разъемов для настройки.
AUDIO	Позволяет задать аналоговый входной аудиоразъем, который будет выводиться на выходной разъем Zone 2.
TRIGGER 1-3	Настройки триггера для разъема Zone 2. Смотрите раздел <i>Настройки триггера</i> на этой странице.
VOLUME	Позволяет установить уровень громкости для текущей Zone 2 (от 0 до 99).
VOLUME DEFAULT	Определяет уровень громкости для Zone 2 по умолчанию (от 0 до 99), когда устройство SPA23 включается из режима ожидания.

ПАМЯТЬ

```
RECALL FACT. SETTINGS
RECALL INST. SETTINGS
SAVE INST. SETTINGS
CHANGE INST. PASSWORD
```

Меню **MEMORY (ПАМЯТЬ)** позволяет сохранить и восстановить настройки SPA23 или восстановить заводские настройки.

Сохранение настроек установщика

После настройки SPA23 вы можете сохранить настройки в защищенный паролем файл, а затем вызывать их в любое время, чтобы восстановить ваши пользовательские настройки SPA23.

- Выберите опцию **SAVE INST. SETTINGS (СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК УСТАНОВЩИКА)** из меню **MEMORY (ПАМЯТЬ)**.
- Введите пароль с помощью цифровых кнопок (или ▲, ▼, ◀ и ▶) на пульте дистанционного управления, а затем нажмите кнопку **■** на передней панели или кнопку **SETUP** на пульте дистанционного управления.

Если вы успешно сохранили настройки, вы вернетесь в меню **MEMORY (ПАМЯТЬ)**.

Вызов настроек установщика

Вы можете восстановить настройки установщика в любое время:

- В меню **MEMORY (ПАМЯТЬ)** выберите опцию **RECALL INST SETTINGS (ВЫЗОВ НАСТРОЕК УСТАНОВЩИКА)**, а затем выберите опцию **YES (ДА)**

SPA23 перезагрузится в новой конфигурации.

Изменение пароля установщика

Для изменения пароля установщика:

- Выделите опцию **CHANGE INST. PASSWORD (ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ УСТАНОВЩИКА)**, а затем нажмите кнопку **■** на передней панели или **SETUP** на пульте дистанционного управления.
- Введите пароль с помощью цифровых кнопок (или ▲, ▼, ◀ и ▶) на пульте дистанционного управления, а затем нажмите кнопку **■** на передней панели или кнопку **SETUP** на пульте

дистанционного управления.

На экране будет отображаться **PLEASE ENTER YOUR NEW PASSWORD TWICE (ПОЖАЛУЙСТА, ВВЕДИТЕ ВАШ НОВЫЙ ПАРОЛЬ ДВАЖДЫ)**.

- Введите новый пароль еще раз и нажмите кнопку **■** на передней панели или кнопку **SETUP** на пульте дистанционного управления.
- Введите новый пароль еще раз и нажмите кнопку **■** на передней панели или кнопку **SETUP** на пульте дистанционного управления.

Если вы успешно сохранили настройки, вы вернетесь в меню **MEMORY (ПАМЯТЬ)**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Выходные разъемы для динамиков

Передний (левый и правый, может быть переключен на тыльный объемного звука)
Центральный, сабвуфер,
Левый и правый динамики объемного звука

Аналоговые выходные разъемы

Передний левый и правый динамик
Центральный, сабвуфер
Левый и правый динамики объемного звука
Тыльный левый и правый динамики объемного звука

Выходной аналоговый разъем для записи

1 RCA (левый и правый)

Выходной разъем для Zone2

1 RCA (левый и правый)

Цифровые выходные разъемы

1 RCA, 1 TOS-ссылка

Выходные видеоразъемы

2 HDMI

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Аналоговые входные разъемы

8 RCA, включая разъемы 7.1 каналов

Цифровые входные разъемы

3 RCA, 3 TOS-ссылка

Входные видеоразъемы

5 HDMI

ЦИФРОВОЙ

Частотные характеристики

20Гц-20кГц ± 0,2 дБ

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений и шум

0,005% @1кГц (фильтр AES17)

АНАЛОГОВЫЙ

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений

<0,005%, 20Гц-20кГц

Отношение сигнал / шум

-110 дБ

Частотные характеристики

10Гц-100 кГц, 1 дБ

Полное сопротивление входного разъема

47 кОм несимметричный

Полное сопротивление выходного разъема

47Ом несимметричный

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Выходная мощность

5 x 120 Вт, 8Ом

Выходная мощность 1 кГц, один канал управляемый

8Ом 150Вт суммарное значение коэффициента нелинейных искажений+N <1%,

40Ом 300Вт суммарное значение коэффициента нелинейных искажений+N <1%,
AP AUX0025 фильтр

Выходная мощность 1 кГц, все каналы управляемые

120 Вт 4/8Ом суммарное значение коэффициента нелинейных искажений+N <0,1%,
AP AUX0025 фильтр

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений

<0,01% 20Гц-20кГц 1Вт 8Ом, AP AES17 фильтр

Отношение сигнал / шум

80дБр, АП AES17 фильтр, ном. 2.828
среднеквадратических волт.

Частотные характеристики

20Гц-20кГц -0,2 дБ, 1Вт 8Ом

ОБРАБОТКА

Масштабирование

1080р/24

Видео

HDMI с HD-видео обход с 3D-обход и HDMI
экранными меню

Режимы

Стерео, обходной, Party,
Dolby ProLogic IIx Music,
Dolby ProLogic IIx Movie,
DTS NEO:6 Music,
DTS NEO:6 Cinema

Форматы декодирования

«Dolby Digital»
«Dolby Digital EX»
Dolby ProLogic II
Dolby ProLogic IIx
Dolby EX
Dolby Plus
«Dolby TrueHD»
DTS
DTS ES
«DTS Neo:6»
«DTS 96/24»
DTS HDMaster Audio
DTS-HD High Resolution Audio
MULTI/2 CH PCM/LPCM

Частота дискретизации

32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц,
88,2, 96 кГц, 192 кГц

УПРАВЛЕНИЕ

1 ИК-входной разъем
3 12В выходные разъемы (триггеры),
1 RS232

RS232

Разъем RS232 позволяет вашему дилеру обновлять прошивку на вашем SPA23 или управлять SPA23 как частью системы для нескольких помещений. Не подключайте ничего к этому разъему, кроме как в соответствии с инструкциями вашего дилера.

ОБЩИЙ

Потребляемая мощность

Рабочая: 800 Вт при 1К, 8Ом, 120Вт, все каналы
управляются.
Полностью стабилизированная SMPS

Размер

430 x 385 x 180 мм

Вес

15kg

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Авторское право © 2013-2014 Primare AB.
Все права защищены.

Primare AB
Limstensgatan 7
21616 Limhamn
Швеция
<http://www.primare.net>

Издание: SPA23/2

Информация, представленная в данном руководстве, считается верной на дату публикации. Но наша политика предусматривает непрерывное развитие и, поэтому информация может быть изменена без предварительного предупреждения и не представляет обязательств со стороны Primare AB.

Primare – это товарный знак Primare AB.

Данное руководство подготовлено компанией Human-Computer Interface Ltd,
<http://www.interface.co.uk>

Соответствие нормам безопасности

Данное изделие было разработано в соответствии с международным стандартом электрической безопасности IEC60065.

ОСТОРОЖНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ВСКРЫВАТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). В изделии нет деталей, ремонт которых мог бы быть произведен пользователем. Для ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не оставляйте изделие под дождем или под воздействием влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В Канаде и США во избежание поражения электрическим током используйте вилку с плоским контактом и соответствующую розетку с широким разъемом и плотно вставляйте вилку в розетку.

Данное изделие разработано и произведено строго в соответствии со стандартами качества и эксплуатационной надежности. Однако необходимо соблюдать следующие правила установки и эксплуатации.

1. Обращайте внимание на предупреждения и инструкции

Необходимо внимательно прочитать все правила техники безопасности и эксплуатации, прежде чем приступить к использованию устройства. Сохраните руководство для использования в качестве справки и обращайте внимание на все предостережения, указанные в руководстве или на самом устройстве.

2. Вода и влага

Присутствие электричества в непосредственной близости от воды может представлять опасность. Не используйте устройство в непосредственной близости от воды, например около ванны, раковины, кухонной мойки, на влажных поверхностях, около бассейнов и т. п.

3. Попадание внутрь инородных предметов или жидкости

Следите за тем, чтобы через отверстия в корпусе изделия не попадали внутрь инородные предметы и жидкости. На изделие нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

4. Вентиляция

Не ставьте оборудование на кровати, диваны, ковры или аналогичные мягкие поверхности или в закрытые книжные или застекленные шкафы, поскольку это может



Значок молнии в треугольнике служит предупреждением пользователю о неизолированном «опасном напряжении» внутри изделия, которое может быть достаточно высоким, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике служит предупреждением пользователю о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в сопроводительной документации к изделию.

питания.

10. Защита сетевого кабеля

Расположите сетевые кабели таким образом, чтобы на них не могли наступить, а также чтобы они не были защемлены предметами, расположеннымными на них или поблизости. Обратите особое внимание на кабели и вилки и на те места, где они выходят из устройства.

11. Заземление

Проследите за тем, чтобы заземление устройства не было повреждено.

12. Линии электропитания

Размещайте любые внешние антенны вдали от линий электропитания.

13. Периоды простоя

Если устройство имеет функцию режима ожидания, после перехода в данный режим устройство будет потреблять небольшой ток. Если вы оставляете устройство без использования на продолжительный период времени, отключите его от сети.

14. Необычный запах

Если вы почувствовали, что от устройства исходит необычный запах или дым, немедленно выключите устройство и отключите его от сети. Сразу же обратитесь к продавцу.

15. Обслуживание

Не пытайтесь проводить обслуживание устройства помимо того, что описано в данном руководстве. Все другие виды обслуживания должны производиться квалифицированными специалистами по обслуживанию.

16. Повреждения, требующие ремонта

Устройство должно быть отправлено для проведения ремонта квалифицированному специалисту если:

- поврежден сетевой кабель или вилка, или
- в устройство попали посторонние предметы или в него попала жидкость, или
- устройство было оставлено под дождем, или
- наблюдаются ненормальная работа устройства или отмечены изменения в работе устройства, или
- устройство уронили или приспособили внутренние повреждения.

звук и видение Скандинавии



Для более подробной информации о наших изделиях
посетите сайт primare.net